




## Plisy dachowe




### 1. Użytkowanie plisy w oknach dachowych

- Do obsługi plisy służy uchwyt lub drążek obsługi.
- Plisa powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie plisy w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.
- W oknie dachowym materiał plisy będzie się odchylał od szyby pod wpływem grawitacji.
- Na skutek gorąca może dojść do wybrzuszania się materiału plisy. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.
- Podatne na wybrzuszanie są szczególnie materiały typu Blackout.
- W oknach o bardzo dużym nasłonecznieniu należy zapewnić swobodny przepływ powietrza pozostawiając niedomknięty dolny i górny profil plisy. Dotyczy to szczególnie plis z materiałów typu Blackout. W skrajnych przypadkach może dojść do pęknięcia szyby na skutek gorąca.
- Plisy nie zagwarantują 100% zaciemnienia nawet przy tkaninach typu Blackout ze względu na prześwity przez otwory sznurka, prześwity boczne oraz prześwity pod i nad profilem.
- W plisach dachowych zarówno materiał plisy jak i profile będą ocierać się o prowadnice w trakcie obsługi.

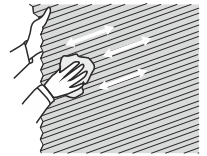

### 2. Pielęgnacja plisy w oknach dachowych

- Osprzęt plisy nie wymaga żadnej konserwacji.
- Profile aluminiowe i elementy PCV plisy mogą być czyszczone za pomocą delikatnych środków myjących.
- Delikatne przybrudzenie materiału plisy można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki.
- Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych materiałów w naszych plisach, większość z nich nadaje się do prania. Pranie należy wykonać w płynie lub innym środku do prania tkanin delikatnych. Nie należy stosować proszków do prania, płynów do mycia naczyń, odplamiaczy itp. Zakazane jest szorowanie materiału plisy. Nie należy suszyć plisy suszarką. W trakcie suszenia zalecamy kilkakrotnie otworzyć i z powrotem zasunąć plisę dla uniknięcia sklejenia się garbków plisy.
- Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących prania.

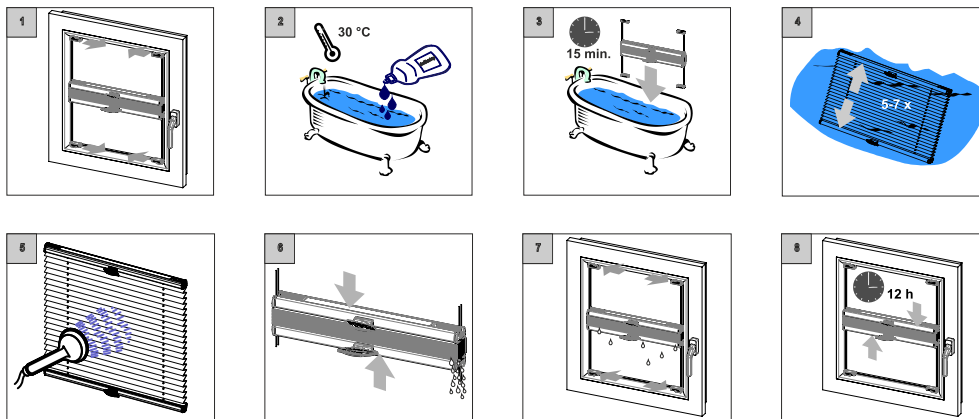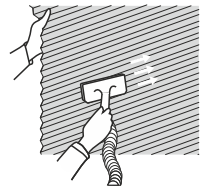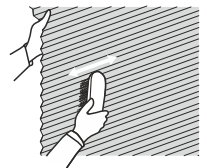

### 3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia
- Zerwanie sznurka na skutek szarpania przy obsłudze plisy.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie materiału plisy wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie plisa została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu plisy lub jej konstrukcji.

**OSTRZEŻENIE!**

Małe dzieci mogą uduzić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.