


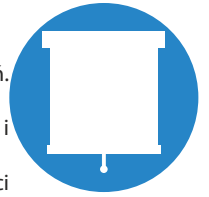

## Roleta typu SCREEN

### 1. Użytkowanie rolet typu SCREEN

- Roleta typu SCREEN przeznaczona jest do ochrony przed światłem słonecznym i nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. Montowana jest na zewnątrz budynków, przed lub w otworach okiennych oraz we wnętrzach budynków.
- Roleta typu SCREEN w wersji prowadzeniem bocznym na linkach bez prowadnic: materiał jest węższy od szerokości całkowitej i pracuje pomiędzy linkami prowadzącymi.
- Roleta typu SCREEN w wersji z prowadnicami: prowadnice służą do prowadzenia belki dolnej. Materiał jest węższy od szerokości całkowitej i pracuje poza prowadnicami z prześwitem ok. 1 cm z każdej strony. Dzięki temu zapewniona jest dobra cyrkulacja powietrza między roletą a oknem.



#### UWAGA:

- Roleta SCREEN zastosowana na zewnątrz nie gwarantuje odporności wiatrowej. Opuszczona roleta przy jednocześnie otwartym oknie może nie wytrzymać obciążenia wiatrem. Przy silnym wietrze okno należy zamknąć i zwinąć roletę.
- Zalecamy stosowanie systemu w miejscach nienarażonych na działanie silnego wiatru.
- Podczas nieobecności należy zadbać o to, aby nie pojawiła się możliwość powstania przeciągów.
- W przypadku ryzyka wystąpienia silnego wiatru należy roletę bezwzględnie zwinąć.
- W wersji z prowadzeniem bocznym linkowym zalecamy zastosowanie zaczepów hakowych belki dolnej.
- Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na ostre zakończenie linki stalowej. Po przycięciu linki na żądaną długość należy zakończenie linki zabezpieczyć, aby uniknąć skaleczenia.
- W materiałach typu SCREEN może wystąpić łódkowanie materiału spowodowane długotrwałym nawinięciem materiału na belce. Łódkowanie ustąpi po pewnym czasie od rozwinięcia rolety.
- Rolety SCREEN nie zagwarantują 100% zaciemnienia nawet przy tkaninach typu Blackout ze względu na prześwity boczne.
- Roleta typu SCREEN wyposażona jest w standardzie w sprężynę z hamulcem i funkcją STOP, zwijającą materiał do kasetki. Naciąg sprężyny jest ustawiony fabrycznie, może zostać jednak dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.
- Do otwierania i zamykania rolety typu SCREEN służy listwa dolna.
- Roletę należy użytkować wyłącznie, gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.

### 2. Pielęgnacja rolet typu SCREEN

- Materiał rolety SCREEN należy przynajmniej raz w miesiącu czyścić poprzez np. przeczyszczenie miękką szczotką, delikatne odkurzenie lub przetarcie ścierką z użyciem delikatnych środków myjących.
- Nie stosować rozpuszczalników!
- Profile aluminiowe mogą być czyszczone za pomocą delikatnych środków myjących.
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy zwinąć roletę SCREEN.

#### UWAGA:

**Oczka materiału mogą nieznacznie różnić się od siebie rozmiarem. Nie ma to wpływu na użytkowanie rolety i nie podlega reklamacji.**

**Falowanie materiału szczególnie przy dużych powierzchniach jest rzeczą naturalną i nie podlega reklamacji.**



### 3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Zły naciąg w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Próby samodzielnego naprawiania naciągu rolety lub jej konstrukcji.
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
  - niewłaściwego użytkowania produktu,
  - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
  - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
- zdarzeń losowych jak np.: zalanie mieszkania, oddziaływanie zwierząt, skutki silnego wiatru, deszczu, mrozu i śniegu.

**OSTRZEŻENIE!**



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.